

Code 製品 ファームウェアインストール手順

作成日:2015/04

更新日:2017/02

Ver2.0

Code 製品のファームウェアをアップデートする際のインストール方法を説明します。

1. CortexTools と CodeReader の用意

CortexTools を利用して CodeReader に最新のファームウェアをインストールします。CortexTools は、下記 URL よりダウンロードしてインストールして下さい。

http://www.codereader-jp.com/download_CR8000Family.html

インストール方法は項目3をご参照下さい。

CodeReader をダウンロードモードに変更します。ご利用頂いている製品に合わせて、下記設定コードを読み取して下さい。

・CR900FD / CR1000 / CR1400 / CR4405 / CR5000 / CR6000 の場合



M0001_01

Reset to USB Factory Defaults



USB downloader Mode

M0004_01

・CR2300 / CR2600 / CR3600 の場合



M10001_03

Reset to RF Factory Defaults



USB downloader Mode

M10004_02

※ 初めてダウンロードモードを接続した PC は USBドライバのインストールが自動的に始まります。
終了するまでそのままお待ち下さい。

CortexTools を起動して下さい。

The screenshot shows the CortexTools™ Build 2.2.1 interface. The 'File' menu is open, and the 'Download' tab is selected. The 'File to download to the Code Reader:' field is empty. Below this, there is a table of 'Reader Information' and a small image of a handheld barcode scanner. A callout box points to the 'Reader Information' table.

Reader Information	
Device Type	CR1400
Application Firmware	1026
Boot Firmware	1026
Hardware Version	06
Decoder Version	cd(14.2.0)
Execution State	Core and decoder are running
OEM Identifier	06
Display Type	No display device
Flash File System Version	0000
Root File System Version	0002
Operating System Kernel Version	0066

CodeReader のシリアル No が表示されます。

CodeReader のステータスが表示されます。

CodeReader の情報が正しく表示されない場合は、設定コードを再読取して下さい。

2. ファームウェアのインストール

表示されている File Download タブにて“Open File”のボタンを押して下さい。“ファイルを開く”画面が表示されますのでダウンロード、または受領したファームウェアが保存されているフォルダを指定して下さい。“CXXXXXX_YYYY-system-crZZZZ-CD_GEN.crz”を選択してダブルクリックして下さい。

※ XXXXXX:管理番号 YYYY:ファームウェア Ver ZZZZ:製品名


The screenshot shows a Windows File Explorer window titled 'ファイルを開く' (Open File) with the 'firmware' folder selected. A list of files is displayed with columns for '名前' (Name), '更新日時' (Last Modified), and '種類' (Type). One file is highlighted with a blue box and a callout box.

名前	更新日時	種類
C006089_0456-system-cr1400-CD_GEN.crz	2013/02/13 9:36	CRZ ファイ
C006089_0676-system-cr1400-CD_GEN.crz	2014/02/19 14:53	CRZ ファイ
C006089_0778-system-cr1400-CD_GEN.crz	2014/09/12 16:27	CRZ ファイ
C006089_0881-system-cr1400-CD_GEN.crz	2014/08/20 17:01	CRZ ファイ
C006089_0888-system-cr1400-CD_GEN.crz	2014/06/02 16:59	CRZ ファイ
C006089_0892-system-cr1400-CD_GEN.crz	2014/07/25 15:08	CRZ ファイ
C006089_0956-system-cr1400-CD_GEN.crz	2014/08/07 12:21	CRZ ファイ
C006089_0974-system-cr1400-CD_GEN.crz	2014/09/19 11:43	CRZ ファイ
C006090_0238-system-cr1400-SD_GEN.crz	2012/05/01 11:48	CRZ ファイ
C006090_0284-system-cr1400-SD_GEN.crz	2012/01/12 10:06	CRZ ファイ

ファームウェアを選択。

※ ファームウェアのファイル名は変更しないで下さい。


選択後は“Download File”ボタンを押してダウンロードを実行して下さい。

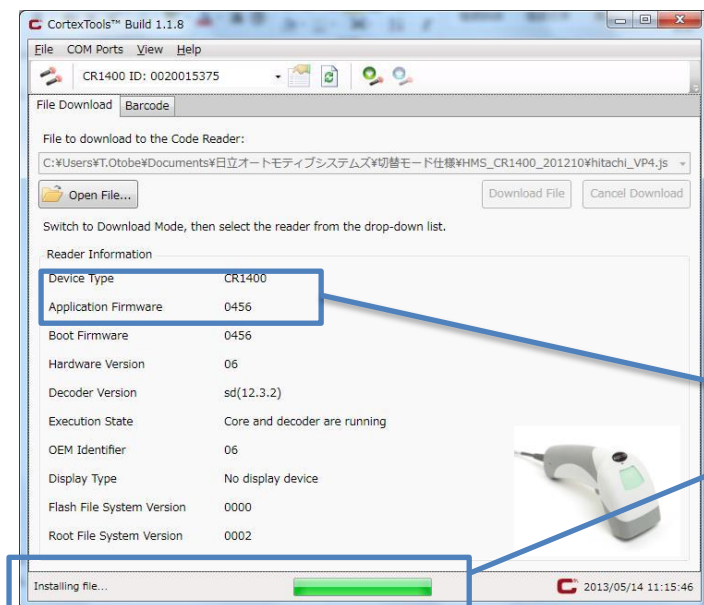

インストール状況が表示されます。
“File successfully installed”と表示され
たら正常終了です。
Application Firmware の数字が最新に
なっているか確認して下さい。


3. Coetextools のインストール方法


CortexTools がない場合は PC にインストールします。上記項目1よりインストーラーをダウンロードして下さい。
Zip ファイルをダウンロード後、任意の箇所に解凍してフォルダを開いて下さい。

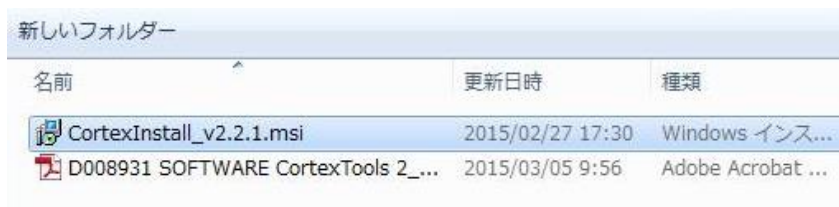

CrotexInstall_vX.X.X.exe をダブルクリックして下さい。

インストール画面が表示されますので“Next”ボタンを押して下さい。

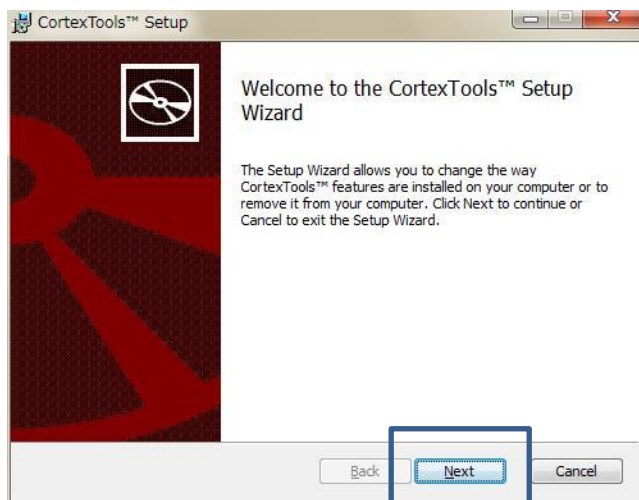


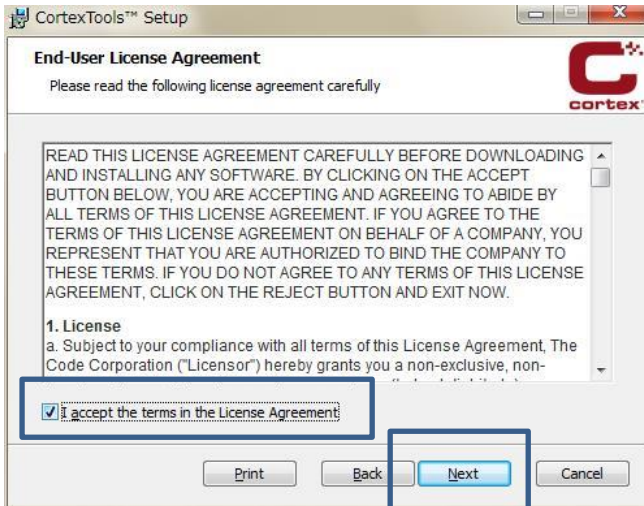

ライセンスの確認が表示されます。
チェックボックスを有効にしてから
“Next”ボタンを押して下さい。



“Next”ボタンを押していくつか画面を
進めて“Install”ボタンを押して下さい。

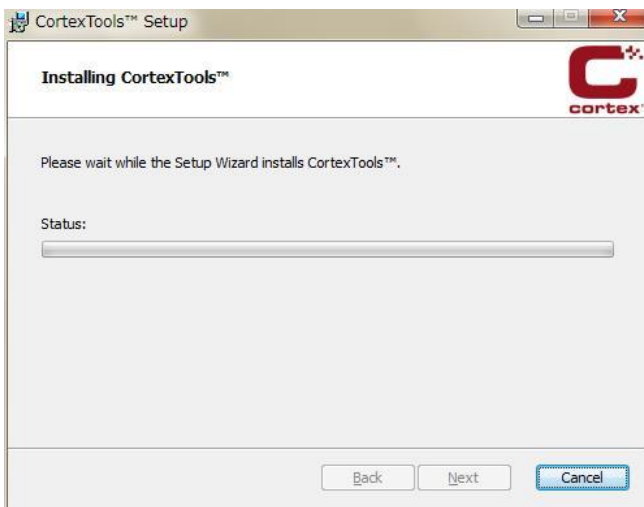

インストールが開始されます。そのま
まお待ち下さい。インストール中に
Windows より確認画面が表示されま
したら“はい”ボタンを押して下さい。

完了後、CortexTools をご利用頂けま
す。スタートメニューより実行して下さ
い。

4. CortexTools のアンインストール

CortexTools をアンインストールする際は、CrotexInstall_vX.X.X.exe をダブルクリックして下さい。修復、または削除の確認画面が表示されます。“Remove”ボタンを押して下さい。

